

KICKER | LIVELOUD

ZXM

МОРСКОЙ УСИЛИТЕЛЬ ZXM

ZXM350.4

Руководство пользователя

Уполномоченный дилер KICKER:

Дата покупки:

Номер модели:

ZXM350.4

Серийный номер:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**Модель:****ZXM350.4**

RMS мощность на всех каналах

при 14,4 В, 4 Ом стерео, < 1% THD+N 60 Вт x 4

при 14,4 В, 2 Ом стерео, < 1% THD+N 90 Вт x 4

при 14,4 В, 4 Ом моно, < 1% THD+N 175 Вт x 2

Длина 342 мм

Общие характеристики для всех моделей:

Высота 54 мм

Ширина 244 мм

Частотные характеристики ± 1 дБ 20 Гц – 20 кГц

Отношение сигнал-шум >95 дБ, А-взвешен., расчетная мощность

Входная чувствительность Low Level: 125 мВ - 5 В

High Level: 250 мВ - 10 В


Доступные для выбора кроссоверы Доступные значения HI, LO или OFF (обход)/ 50 – 200 Гц,
12 дБ/октава

Функция Bass Boost Коммутируемая в диапазоне 0-18 дБ на частоте 40 Гц

Совет профессионалов: Для передачи полноценного звучания нового усилителя Kicker рекомендуем воспользоваться оригинальными кабелями и аксессуарами Kicker.**УСТАНОВКА****Монтаж:** Выберите оптимальное местоположение для монтажа усилителя KICKER. Убедитесь, что за стенкой в выбранной зоне нет кабелей и других важных элементов. При выборе местоположения также следует учесть наличие не менее 10 см свободного пространства для соответствующей вентиляции. Если есть возможность, то установите усилитель в пассажирском отсеке с системой климат-контроля. Просверлите отверстия сверлом диаметром 3 мм, а затем с помощью шурупов №8 закрепите усилитель.**Подключения:** Во избежание удара электрическим током отключите аккумулятор автомобиля. Затем, подключите кабель заземления к усилителю.


Дифференциальные входы RCA усилителя серии ZXM способны принять сигналы Hi-level или Low-level, поступающие из устройства-источника стереосигнала. При подключении источника сигнала к усилителю, переключатель уровня входного сигнала на панели усилителя ZXM должен быть установлен в значение «LO», а сигнал low-level будет выводиться из стерео выхода RCA головного устройства, и подаваться на стерео вход RCA, расположенный на задней панели усилителя, с помощью кабеля RCA. Если на головном устройстве отсутствует стерео выход low-level RCA, сигнал будет подаваться на усилитель через колоночные high-level выходы. Установите переключатель входного сигнала, расположенный на задней панели усилителя, в значение «HI».

Закрепите RCA штекеры к концам колоночного кабеля, проложенного от колоночных high-level выходов головного устройства до RCA входов, расположенных на задней панели усилителя, или же упростите всю конструкцию с помощью подключения KICKER ZISL как показано далее. Сигнальный аудио кабель должен быть проложен отдельно от заводских проводов и силового кабеля. Если все же вы не можете избежать соприкосновения этих кабелей, расположите их под углом в 90 градусов.

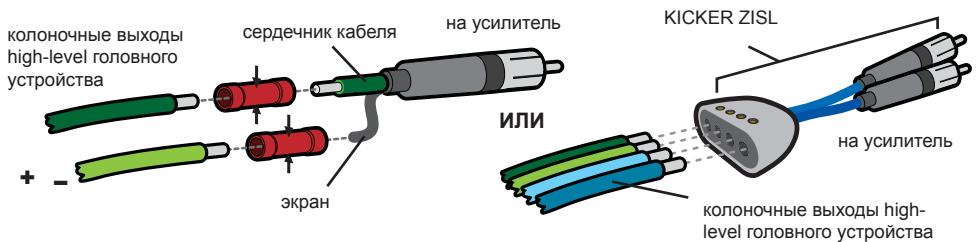


Установите предохранитель на расстоянии 45 см от аккумулятора на кабель питания, подключенного к усилителю. В случае необходимости извлечения усилителя из автомобиля после его установки, кабель заземления следует отключать последним от усилителя.

Модель	Внешний предохранитель	Кабель питания/заземления
ZXM350.4	1 x 40 A	Диаметр 8

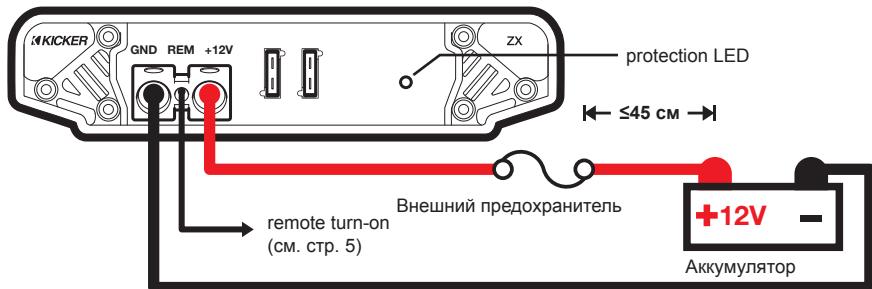


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ КАНАЛОВ

минимальный импеданс составляет 2 Ом на канал

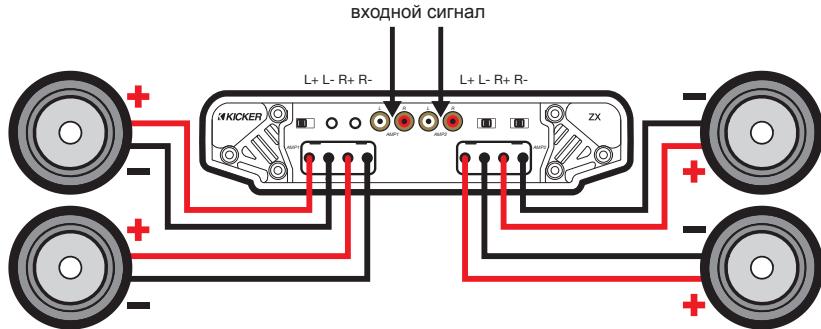


МОСТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (МОНО)

Минимальный импеданс составляет 4 Ом.

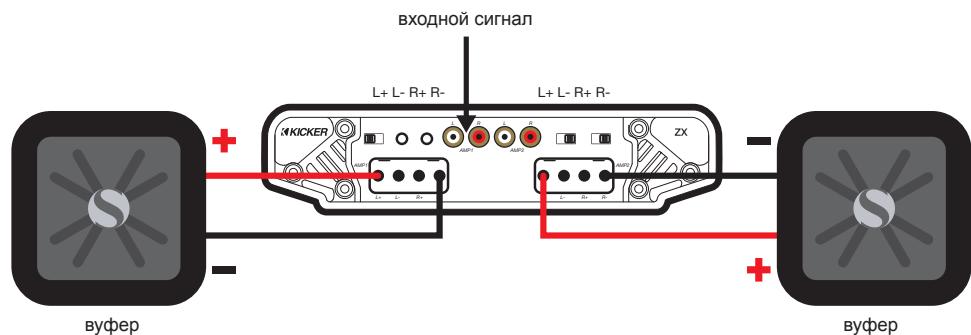


ОДНОВРЕМЕННОЕ СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЕ И МОНОФОНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (SAMS)

При стереофоническом использовании минимальный импеданс составляет 2 Ом на канал и 4 Ом при мостовом соединении.

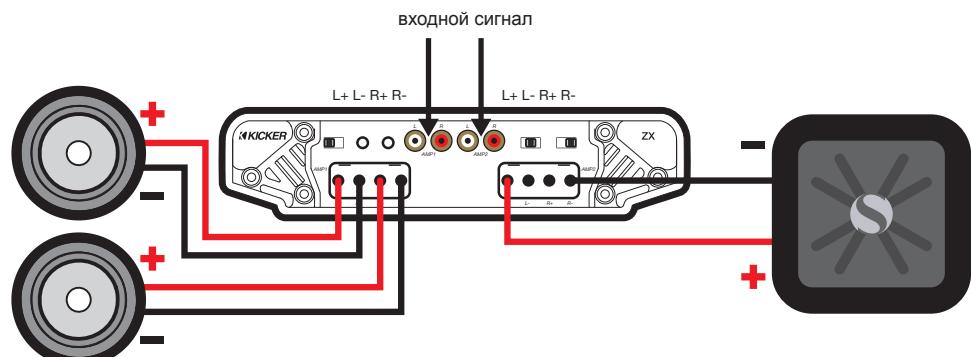

УПРАВЛЕНИЕ

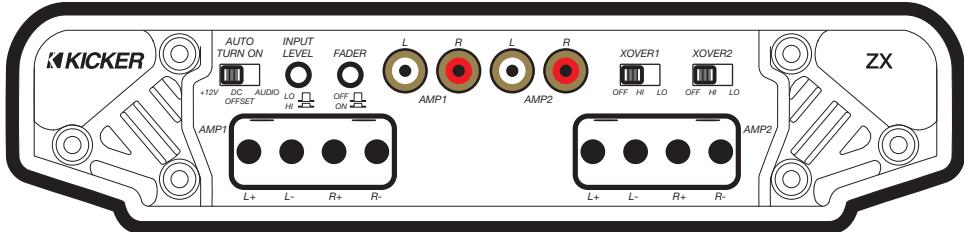

Регулятор Automatic Turn-On: Усилители серии ZXМ позволяют воспользоваться тремя режимами автоматического включения, которые можно выбрать на задней панели: +12V, DC Offset и Audio. При выборе режима DC Offset или Audio через разъем REM будет подаваться выходной сигнал +12 В для включения дополнительных усилителей.

- **Remote Turn-On:** Установите переключатель в положение +12V для подключения контакта Remote Turn-On источника сигнала. Воспользуйтесь кабелем диаметром 18 для подключения контакта Remote Turn-On источника сигнала к разъему REM между плюсовым и минусовым терминалом усилителя. Этот вариант автоматического включения наиболее предпочтителен.
- **DC Offset Turn-On:** Если выбор варианта Remote Turn-On недоступен, то рекомендуем выбрать DC Offset. Режим DC Offset позволяет определить смещение DC выходов HI-Level speaker при включении устройства-источника сигнала.
- **Signal Sense Turn-On:** Значение Audio будет конечным вариантом автоматического включения. Способ автоматического включения Signal Sense определяет наличие входного аудиосигнала, поступающего из головного устройства, и автоматически включает усилитель. Этот способ автоматического включения не будет работать в случае неверных настроек регулятора Input Gain.

Переключатель Input Level: Входы RCA усилителей серии ZXМ KICKER способны принять сигналы Hi или Low-level, поступающие из устройства-источника сигнала. Если используемое устройство-источник сигнала подает только сигнал Hi-Level, просто нажмите на переключатель Input Level усилителя. Более подробная информация об этом дана в разделе о подключениях в этом руководстве.

Переключатель Fader: Отключите этот переключатель при использовании двух наборов входов (например, передние и задние) на усилителе. Также оставьте переключатель в положении OFF, если хотите подать сигнал на все каналы с одного стерео входа.

Переключатель Crossover: С помощью переключателя X-OVER, расположенного на нижней панели усилителя, переключите используемый кроссовер в следующие значения OFF, HI или LO. При выборе значения OFF усиление будет применяться ко всей полосе сигнала. Установите переключатель в значение HI, если хотите чтобы встроенный кроссовер усилителя использовался в качестве высокочастотного пропускного фильтра. Установите переключатель в значение LO, если хотите чтобы встроенный кроссовер усилителя использовался в качестве низкочастотного пропускного фильтра. Ни в коем случае не переключайте настройки кроссовера «OFF/HI/LO» при включенной акустической системе!

Регулятор Input Gain: Данный регулятор входного усиления не является регулятором уровня громкости. Он предназначен для соответствия выходного сигнала устройства-источника сигнала уровню входного сигнала усилителя. Поднимите уровень громкости устройства источника сигнала на 3/4 (если устройство сигнала работает при выбранном значении 30, то выберите значение 25). Затем постепенно повышайте усиление (вращая регулятор усилителя по часовой стрелке) пока не услышите искажения, затем немного уменьшите этот уровень.

Регулятор Bass Boost: Переключение регулятора bass boost, расположенного на верхней панели усилителя позволит вам увеличить уровень выходного сигнала в диапазоне 0 - 18 дБ на частоте 40 Гц. Настройки этого регулятора абсолютно индивидуальны. Повышенный уровень настройки этого регулятора, вам потребуется повторить выполнение настроек усиления входного сигнала, в противном случае возможны перегрузки на используемом усилителе.

Регулятор кроссовера: Установите переключатель кроссовера на верхней панели усилителя в соответствии с частотой кроссовера в диапазоне 50 - 200 Гц. Выбрать значение вы можете по собственному вкусу, но рекомендуемое значение в 80 Гц может стать оптимальной стартовой точкой во многих ситуациях.

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если ваш усилитель не работает, проверьте такие очевидные вещи как во-первых, перегоревшие предохранители, неверные подключения кабелей, неправильные настройки регуляторов кроссовера/усиления и т.д. Наравне с индикатором защиты, расположенным на задней панели усилителя, на передней его панели располагается индикатор AQUA, который предназначен для отображения состояния усилителя ZXM Kicker. Если этот индикатор горит, значит, усилитель включен и работает в обычном режиме.

Индикатор AQUA не горит, выходной сигнал отсутствует? С помощью вольтметра проверьте следующие данные: ①Наличие +12 В в разъеме питания (должно быть от +12 до +16 В) ②Сигнал в разъеме Remote turn-on (должно быть от +12 до +16 В) ③Проверьте правильность подключения контактов заземления и фазы. ④Убедитесь в нормальной проводимости контактов заземления. ⑤Проверьте предохранители.

Индикатор AQUA горит, выходной сигнал отсутствует? Проверьте следующие пункты: ①Разъемы RCA ②Проверьте колоночные выходы с помощью другого проверенного устройства сигнала. ③Замените источник сигнала другим проверенным устройством сигнала. ④Проверьте с помощью вольтметра, поступает ли сигнал через RCA кабель на усилитель.

Индикатор защиты мигает при громком воспроизведении музыки? Красный индикатор может указывать на низкий заряд аккумулятора. Проверьте все подключения зарядной системы транспортного средства. При необходимости замените или перезарядите аккумулятор автомобиля или замените генератор.

Индикатор защиты горит, выходной сигнал отсутствует? ①Усилитель перегрелся = Схема термальной защиты активирована. С помощью вольтметра проверьте наличие соответствующего импеданса на колоночных контактах (рекомендации по выбору значений импеданса и подключения нескольких акустических систем даны в руководстве пользователя). Также проверьте наличие соответствующих условий для вентиляции вокруг усилителя. ②Усилитель отключается только во время работы транспортного средства, схема защиты активирована. Напряжение, подаваемое на усилитель, выходит за пределы рабочего диапазона в 10 - 16 В. Проверьте электросистему транспортного средства. ③Усилитель будет воспроизводить сигнал на низком уровне громкости, схема защиты активирована. Проверьте правильность подключения колоночных кабелей друг к другу или к раме автомобиля. Убедитесь в отсутствии поврежденных громкоговорителей или громкоговорителей, которые работают с меньшим импедансом.

Отсутствует звук одного из каналов? ①Проверьте настройки регулятора баланса на устройстве-источнике сигнала. ②Проверьте правильность выполненных входных RCA (или колоночных) и выходных колоночных соединений на каждом канале. ③Поменяйте местами RCA (или входной колоночный) контакт. Возникновение неполадок в другом канале, означает, что используемый RCA (или колоночный) кабель поврежден, а также это может значить наличие проблем в головном источнике сигнала. ④Поменяйте местами выходной колоночный контакт. Возникновение неполадок в другом канале, означает, что используемый колоночный кабель поврежден, а также это может указывать на наличие проблем в сети пассивного кроссовера и/или громкоговорителя.

Генератор издает шумы во время работы двигателя RPM? ①Убедитесь, что кабель RCA (или колоночный) не поврежден. ②Проверьте маршрутизацию RCA (или входного колоночного) кабеля. ③Проверьте правильность заземления устройства-источника сигнала. ④Проверьте настройки усиления и уменьшите их, если они установлены в высокие значения.

Слабое стереоизображение или недостаточное количество басов? Проверьте фазу системы, вращая регулятор баланса слева направо. Если басовый выходной сигнал усиливается при вращении в какую либо сторону, то необходимо проверить подключения громкоговорителя, пассивного кроссовера и правильность подключения колоночных терминалов к плюсовому и минусовому контакту. Измените плюсовую и минусовую контакты колоночных соединений на стерео/сабвуферных каналах. Если звучание басов улучшилось, значит громкоговорители были вне фазы.

Отсутствует фейдерование? При одновременном использовании входов low-level (RCA) или high-level (колоночных) кнопка фейдера должна быть нажата.

Шумы заземления? Усилители KICKER разработаны для абсолютной совместимости практически со всеми головными устройствами различных производителей. Во избежание шумов при работе с некоторыми головными устройствами может потребоваться выполнить дополнительные подключения заземления. Если такие проблемы возникли при использовании вашего головного устройства, то в большинстве случаев решением этой проблемы станет подключенный к шасси провод заземления с RCA выходами на головном устройстве.

Пожалуйста, учтите: Современные высококачественные акустические системы работают с меньшим импедансом, в отличие от привычного и повсеместно используемого номинала. Номинальный импеданс коаксиальных и компонентных систем составляет 4 Ом, поэтому они могут использоваться с любым усилителем, способным работать с нагрузкой 4 Ом. Если вы планируете использовать две компонентные или коаксиальные системы KICKER на каждом канале усилителя, то вам потребуется выполнить последовательное подключение обеих систем. Это позволит улучшить качество звучания, понизить уровень общих гармонических искажений и тепловой нагрузки на любой усилитель. Таким образом, можно предупредить экстренное отключение усилителя, возникающее в результате перегрузки схемы защиты от сверх токов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При запуске автомобиля от внешнего источника питания убедитесь в правильности выполненных подключений. Неправильное подключение может привести к повреждению предохранителя, а также сбою в работе других критически важных систем автомобиля.

В случае возникновения вопросов по установке или эксплуатации вашего нового продукта KICKER обратитесь к уполномоченному дилеру KICKER или по месту приобретения устройства. Также для получения более подробной информации об установке системы перейдите во вкладку SUPPORT на веб-странице Kicker www.kicker.com. Откройте вкладку Technical Support выберите интересующий вас вопрос и загрузите или просмотрите соответствующую информацию. При необходимости или возникновении специфических вопросов вы можете написать по адресу support@kicker.com или позвонить в тех. службу (405) 624-8583.

ГАРАНТИЯ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки устройства и разборочного заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона. Срок службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу изделия.

Условия гарантии

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и заполненного гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера) вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования.
- неправильная эксплуатация, включая:
 - небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности;
 - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности;
 - использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям производителя;
 - самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия;
 - последствия несчастных случаев, пожаров, попадания ионородных жидкостей, химических веществ, других веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора.
- детали, обладающие ограниченным сроком службы.
- повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как нарушение правил эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. 8 (499) 613 1355 или 8 (499) 613 1322.

Информация о покупке

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Продавец:

телефон:

подпись:

М.П.

Покупатель:

подпись:

Информация о произведённом гарантийном обслуживании:

Дата приёма в ремонт:

Описание неисправности:

Дата приёма в ремонт:

Описание неисправности:

МП

МП

Дата выдачи из ремонта:

Дата выдачи из ремонта:

Подпись мастера:

Подпись мастера:

