

**KICKER®**

---

**CX** | *Усилители*

## Многоканальные усилители CX

CX600.5

Руководство пользователя

**Модель:****CX600.5**

Уполномоченный дилер KICKER: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ****Модель:****CX600.5****Мощность RMS, AMP1 и AMP2**

при 14,4 В, 4 Ом стерео, < 1% THD+N	40 Вт x 4
при 14,4 В, 2 Ом стерео, < 1% THD+N	75 Вт x 4
при 14,4 В, 4 Ом моно, < 1% THD+N	150 Вт x 2

**Мощность RMS, канал SUB**

при 14,4 В, 2 Ом моно, < 1,5% THD+N	300 x 1
при 14,4 В, 4 Ом моно, < 1,5% THD+N	150 X 1

Длина [мм] 360

Высота [мм] 60

Ширина [мм] 180

Частотные характеристики ± 1 дБ **AMPS 1-2:** 10 Гц – 20 кГц**SUB:** 25 Гц – 200 Гц

Отношение сигнал-шум

**AMPS 1-2:** >95 дБ, А-взвешен., расчетная мощность**SUB:** >90 дБ, А-взвешен., расчетная мощность

Входная чувствительность

Low Level: 125 мВ - 5 В

High Level: 250 мВ - 10 В

Электронный кроссовер

**AMPS 1-2:** HI/OFF [bypass], 50 – 200 Гц, 12 дБ/октава**SUB:** Переключаемые низкие частоты в диапазоне 50 – 200Гц, 24 дБ/октава

Функция Bass Boost

Коммутируемая в диапазоне 0-12 дБ на частоте 40 Гц

Дозвуковой фильтр

24 дБ/октава на частоте 25 Гц

Remote Bass:

Да [Приобретается отдельно]


**Совет профессионалов:** Для передачи полноценного звучания нового усилителя Kicker рекомендуем воспользоваться оригинальными кабелями и аксессуарами Kicker.

**УСТАНОВКА**

**Монтаж:** Выберите оптимальное местоположение для монтажа усилителя KICKER. Убедитесь, что за стенкой в выбранной зоне нет кабелей и других важных элементов. При выборе местоположения также следует учесть наличие не менее 10 см свободного пространства для соответствующей вентиляции. Если есть возможность, то установите усилитель в пассажирском отсеке с системой климат-контроля. Просверлите отверстия сверлом диаметром 3 мм, а затем с помощью шурупов №8 закрепите усилитель.


Усилители KICKER серии CX можно монтировать вертикально, что позволит сэкономить свободное пространство. Воспользуйтесь 2,5-миллиметровым универсальным гаечным ключом для ослабления задней панели, извлеките установленные крепления, затем вставьте и затяните кронштейны с двумя отверстиями, как показано на рисунке.

## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

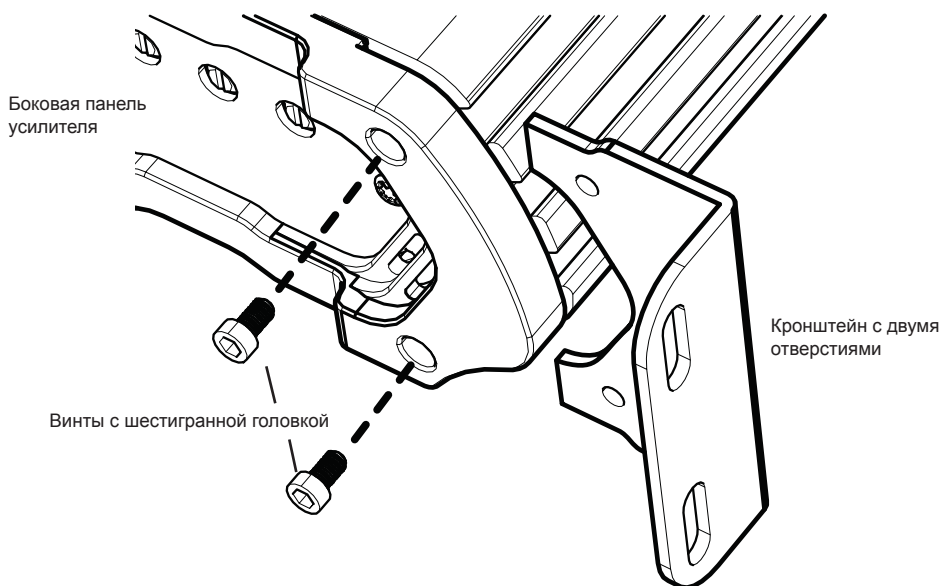

**Подключения:** Во избежание удара электрическим током отключите аккумулятор автомобиля. Затем, подключите кабель заземления к усилителю. Кабели заземления должны быть максимально короткими, не более 60 см, и всегда подключаться к металлической неокрашенной и чистой поверхности, припаянной к основной раме автомобиля. При необходимости использования дополнительного кабеля заземления того же диаметра (или большего) необходимо подключить его к минусовому терминалу аккумулятора и раме автомобиля.

Дифференциальные входы RCA усилителя серии CX способны принять сигналы Hi-level или Low-level, поступающие из устройства-источника сигнала. Сигнал high-level подается из колоночных выходов головного устройства на стерео RCA вход, расположенный на задней панели усилителя, с помощью KICKER ZISL, как показано на рисунке (убедитесь, что установили переключатель входного сигнала усилителя CX в значение "HI"). Также сигнал может поступать на усилитель через выходы low-level RCA головного устройства. Установите переключатель входного сигнала, расположенный на задней панели усилителя, в значение "LO". Сигнальный аудио кабель должен быть проложен отдельно от заводских проводов и силового кабеля. Если все же вы не можете избежать соприкосновения этих кабелей, расположите их под углом в 90 градусов.

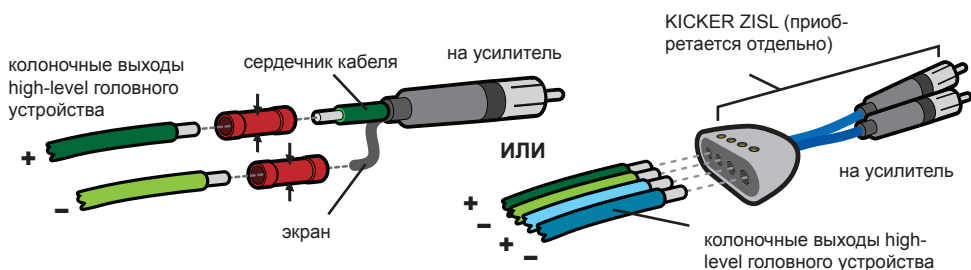

Установите предохранитель на расстоянии 45 см от аккумулятора на кабель питания, подключенного к усилителю. В случае необходимости извлечения усилителя из автомобиля после его установки, кабель заземления следует отключать последним от усилителя.

**Модель** Внешний предохранитель  
(Приобретается отдельно)

CX600.5 1 x 80 A


**Кабель питания/  
заземления**

Диаметр 4

**Комплект для подключения KICKER**


PK4, CK44, ZCK44

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

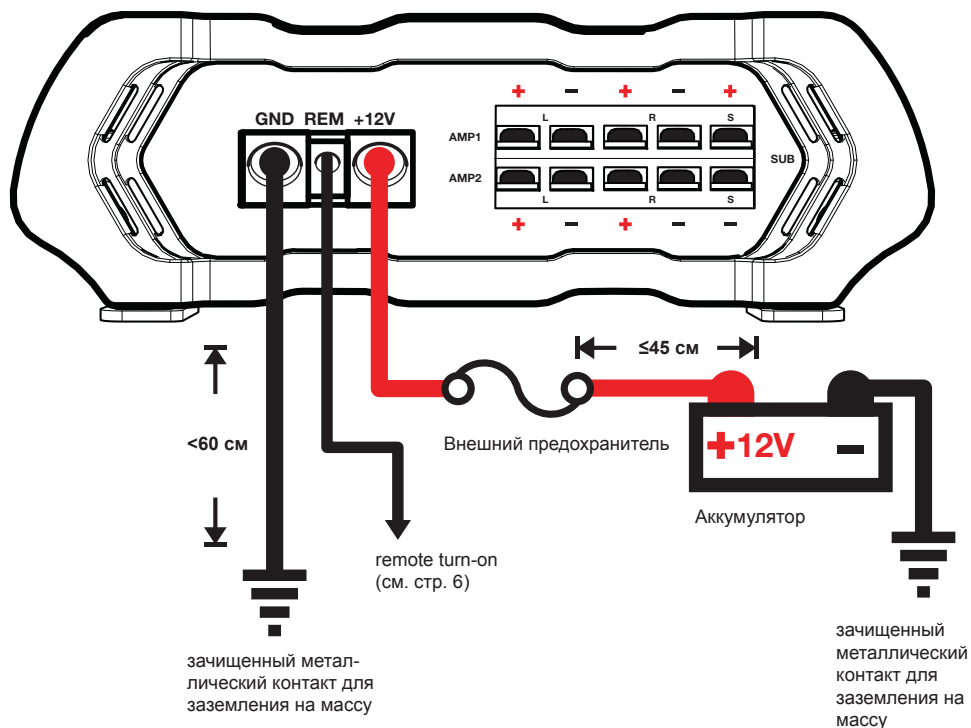

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ КАНАЛОВ С САБВУФЕРОМ

минимальный импеданс составляет 2 Ом на канал (каналы AMP1, AMP2 и SUB)

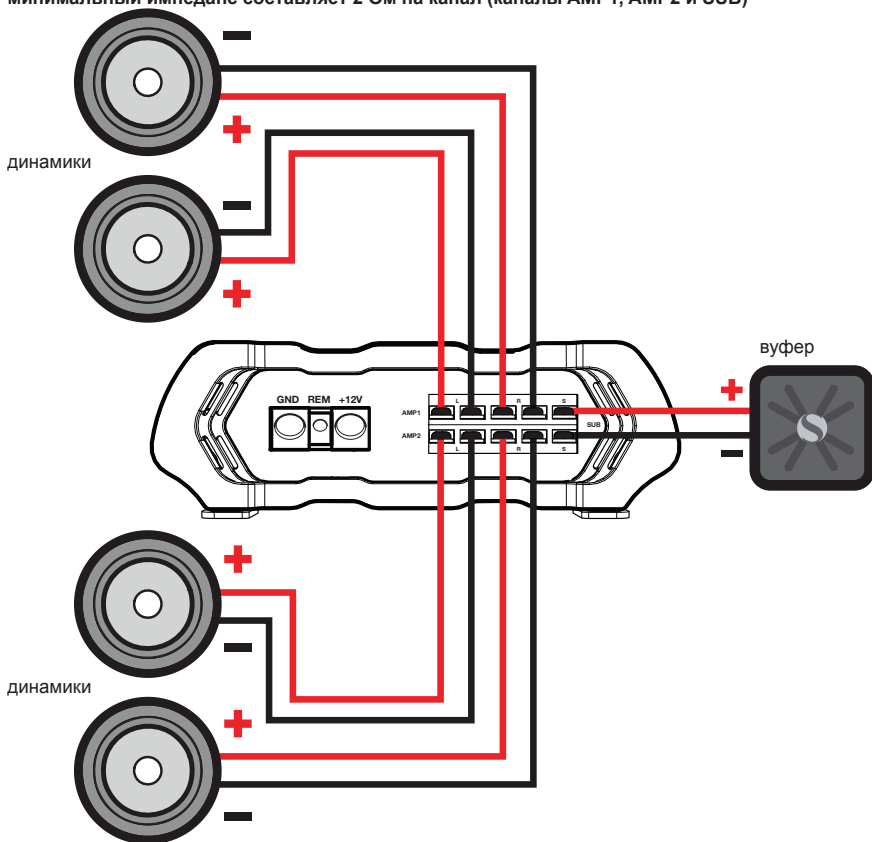


## УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА CXRC REMOTE BASS

(См. стр. 6. CXRC в комплект не входит.)




Не прокладывайте кабели контроллера параллельно силовым кабелям.

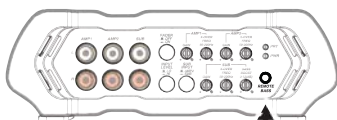


Вид сзади

Поверхностный монтаж контроллера CXRC выполняется с использованием входящих в комплект винтов.

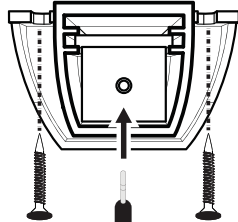

Подключите входящий в комплект 3,5-миллиметровый коммутационный кабель к контроллеру CXRC и разъему Remote Bass на задней панели усилителя.

## УПРАВЛЕНИЕ

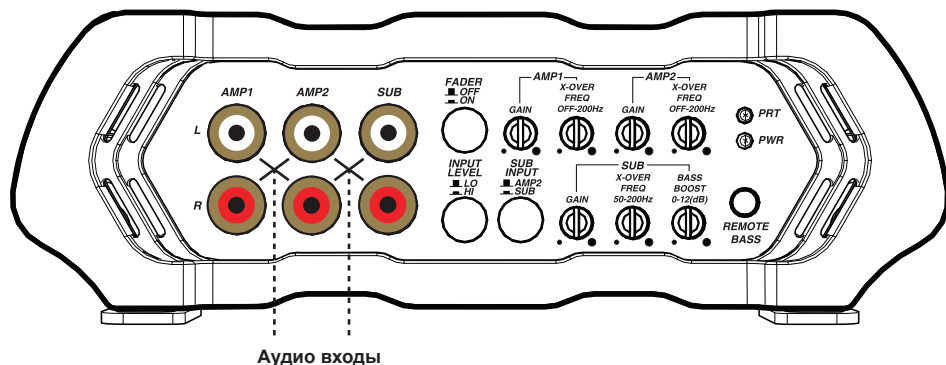

**Регулятор Automatic Turn-On:** Усилитель серии CX позволяет воспользоваться двумя режимами автоматического включения: +12V и DC Offset.

- Remote Turn-On: Воспользуйтесь кабелем диаметром 18 для подключения контакта Remote Turn-On источника сигнала к разъему REM между плюсовым и минусовым терминалом усилителя. Этот вариант автоматического включения наиболее предпочтителен.
- DC Offset Turn-On: Режим DC Offset позволяет определить смещение DC выходов HI-Level speaker при включении устройства-источника сигнала.

**Переключатель Input Level:** Входы RCA усилителей серии CX KICKER способны принять сигналы Hi или Low-level, поступающие из устройства-источника сигнала. Если используемое устройство-источник сигнала подает только сигнал Hi-Level просто нажмите на переключатель Input Level усилителя. Более подробная информация об этом дана в разделе о подключениях в этом руководстве.

**Переключатель Fader:** Отключите этот переключатель при использовании двух наборов входов (например, передние и задние) на усилителе. Также оставьте переключатель в положении OFF, если хотите подать сигнал на все каналы с одного стерео входа.

**Переключатель Sub Input:** При отсутствии на головном устройстве выделенного выхода для сабвуфера воспользуйтесь переключателем SUB INPUT для выбора канала, на который будет подаваться входной сигнал сабвуфера, SUB INPUT или AMP INPUT 2.

**Регулятор Input Gain:** Данный регулятор входного усиления не является регулятором уровня громкости. Он предназначен для соответствия выходного сигнала устройства-источника сигнала уровню входного сигнала усилителя. Поднимите уровень громкости устройства источника сигнала на 3/4 (если устройство сигнала работает при выбранном значении 30, то выберите значение 25). Затем постепенно повышайте усиление (вращая регулятор усилителя по часовой стрелке) пока не услышите искажения, затем немного уменьшите этот уровень.

**Регулятор Bass Boost:** Переключение регулятора bass boost, расположенного на верхней панели усилителя, позволит вам увеличить уровень выходного сигнала в диапазоне 0 - 12 дБ на частоте 40 Гц. Настройки этого регулятора абсолютно индивидуальны. Повышая уровень настройки этого регулятора, вам потребуется повторить выполнение настроек усиления входного сигнала, в противном случае возможны перегрузки на используемом усилителе.

**Регулятор кроссовера:** Расположенный на боковой панели регулятор кроссовера позволит вам настроить частоту кроссовера в диапазоне от 10 - 200 Гц (AMPS 1 и 2) и 50 - 200 Гц (SUB). Выбрать значение вы можете по собственному вкусу, но рекомендуемое значение в 80 Гц может стать оптимальной стартовой точкой во многих ситуациях.

**Remote Bass-CXRC (в комплект не входит):** При выполнении подключения контроллера CXRC remote bass вы сможете дистанционно управлять уровнем выходного сигнала усилителя. Для поверхностного монтажа контроллера CXRC remote bass необходимо просто прикрутить его в выбранном местоположении, затем проложить кабель от контроллера до разъема "Remote Bass" на панели усилителя. Ни в коем случае не подключайте/отключайте контроллер во время работы усилителя! Подключение 3,5-миллиметрового кабеля может стать причиной работы усилителя на полной мощности, что в свою очередь приведет к повреждению акустической системы. См. стр. 5.

## НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если ваш усилитель не работает, проверьте такие очевидные вещи как во-первых, перегоревшие предохранители, неверные подключения кабелей, неправильные настройки регуляторов кроссовера/усиления и т.д. На боковой панели усилителей серии CX Kicker располагается индикатор защиты (PRT) и питания (PWR). В зависимости от состояния усилителя и зарядной системы автомобиля этот индикатор горит красным или зеленым. Если этот индикатор горит зеленым, значит, усилитель включен и работает в обычном режиме.

**Индикатор не горит, выходной сигнал отсутствует?** С помощью вольтметра проверьте следующие данные: ❶Наличие +12 В в разъеме питания (должно быть от +12 до +16 В) ❷Сигнал в разъеме Remote turn-on (должно быть от +12 до +16 В) ❸Проверьте правильность подключения контактов заземления и фазы. ❹Убедитесь в нормальной проводимости контактов заземления.

**Индикатор горит зеленым, выходной сигнал отсутствует?** Проверьте следующие пункты: ❶Разъемы RCA ❷Проверьте колоночные выходы с помощью другого проверенного устройства сигнала. ❸Замените источник сигнала другим проверенным устройством сигнала. ❹Проверьте с помощью вольтметра, поступает ли сигнал через RCA кабель на усилитель.

**Индикатор мигает красным при громком воспроизведении музыки?** Красный индикатор может указывать на низкий заряд аккумулятора. Проверьте все подключения зарядной системы транспортного средства. При необходимости замените или перезарядите аккумулятор автомобиля или замените генератор.

**Индикатор горит красным, выходной сигнал отсутствует?** ❶Усилитель перегрелся = Схема термальной защиты активирована. С помощью вольтметра проверьте наличие соответствующего импеданса на колоночных контактах (рекомендации по выбору значений импеданса и подключения нескольких акустических систем даны в руководстве пользователя). Также проверьте наличие соответствующих условий для вентиляции вокруг усилителя. ❷Усилитель отключается только во время работы транспортного средства, схема защиты активирована. Напряжение, подаваемое на усилитель, выходит за пределы рабочего диапазона в 10 - 16 В. Проверьте электросистему транспортного средства. ❸Усилитель будет воспроизводить сигнал на низком уровне громкости, схема защиты активирована. Проверьте правильность подключения колоночных кабелей друг к другу или к раме автомобиля. Убедитесь в отсутствии поврежденных громкоговорителей или громкоговорителей, которые работают с меньшим импедансом.

**Выходной сигнал отсутствует или его уровень слишком низок?** ❶Проверьте настройки регулятора баланса на устройстве-источнике сигнала. ❷Проверьте правильность выполненных входных RCA (или колоночных входных) и выходных колоночных соединений.

**Генератор издает шумы во время работы двигателя RPM?** ❶Убедитесь, что кабель RCA (или колоночный) не поврежден. ❷Проверьте маршрутизацию RCA (или входной колоночной) кабеля. ❸Проверьте правильность заземления устройства-источника сигнала. ❹Проверьте настройки усиления и уменьшите их, если они установлены в высокие значения.

**Слабый басовый отклик?** Измените плюсовой и минусовой контакты колоночных соединений на стерео/саб-вуферных каналах. Если звучание басов улучшилось, значит, громкоговорители были вне фазы.

**Шумы заземления?** Усилители KICKER разработаны для абсолютной совместимости практически со всеми головными устройствами различных производителей. Во избежание шумов при работе с некоторыми головными устройствами может потребоваться выполнить дополнительные подключения заземления. Если такие проблемы возникли при использовании вашего головного устройства, то в большинстве случаев решением этой проблемы станет подключенный к шасси провод заземления с RCA выходами на головном устройстве.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При запуске автомобиля от внешнего источника питания убедитесь в правильности выполненных подключений. Неправильное подключение может привести к повреждению предохранителя, а также сбою в работе других критически важных систем автомобиля.

В случае возникновения вопросов по установке или эксплуатации вашего нового продукта KICKER обратитесь к уполномоченному дилеру KICKER или по месту приобретения устройства. Также для получения более подробной информации об установке системы перейдите во вкладку SUPPORT на веб-странице Kicker [www.kicker.com](http://www.kicker.com). Откройте вкладку Technical Support выберите интересующий вас вопрос и загрузите или просмотрите соответствующую информацию. При необходимости или возникновении специфических вопросов вы можете написать по адресу [support@kicker.com](mailto:support@kicker.com) или позвонить в тех. службу (405) 624-8583.

## ГАРАНТИЯ

### Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки устройства и разборчивого заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона. Срок службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу изделия.

### Условия гарантии

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и заполненного гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера) вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие:

- повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования.
- неправильная эксплуатация, включая:
  - небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности;
  - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности;
  - использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям производителя;
  - самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия;
  - последствия несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора.
- детали, обладающие ограниченным сроком службы.
- повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как нарушение правил эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. 8 (499) 613 1355 или 8 (499) 613 1322.

### Информация о покупке

Модель:	Серийный номер:	Дата продажи:	
Продавец:	телефон:	подпись:	м.п.
Покупатель:	подпись:		

### Информация о произведённом гарантийном обслуживании:

Дата приёмки в ремонт:  
Описание неисправности:

МП

Дата выдачи из ремонта:

Подпись мастера:

Дата приёмки в ремонт:  
Описание неисправности:

МП

Дата выдачи из ремонта:

Подпись мастера:



