

KICKER[®]

HS8 |

Активный корпусный сабвуфер

Hideaway[™]

Руководство пользователя

Модель:**HS8**

Уполномоченный дилер KICKER _____

Дата покупки _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Сверхкомпактные корпусные сабвуферы KICKER Hideaway™ обеспечивают создание потрясающих басов, быстро и просто установив сабвуфер в автомобиль. Эта система была тщательно разработана инженерами KICKER для создания потрясающего перформанса, при этом не требуя продолжительного времени для сборки сетапа или для усовершенствования конструкции усилитель-сабвуфер.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель:	HS8
Сабвуфер, см	20
Мощность RMS при 14,4 В / < 1% THD+N [10% THD+N]	125 Вт [150 Вт]
Частотные характеристики	25 – 120 Гц
Кроссовер	Низкие частоты в диапазоне 50 – 120 Гц, 12 дБ/октава НЧ; 24 дБ/октава ВЧ на частоте 25 Гц
Переключатель фазы	0° / 180°
Входная чувствительность	Низкий уровень: 125 мВ - 5 В Высокий уровень: 250 мВ - 10 В
Функция KickEQ Bass Boost	Коммутируемая +6 дБ на частоте 40 Гц
Функция Remote Bass	Включен в комплект
Вес нетто, кг	5.2
Высота, мм	79
Ширина, мм	238
Глубина, мм	352


УСТАНОВКА

Монтаж: Выберите оптимальное местоположение для монтажа активного сабвуфера KICKER. Внимательно обследуйте зоны расположения монтажных скоб. Убедитесь, что вкрученные шурупы не повредят топливный бак, тормозные пути/ проложенные кабели и не будут соприкасаться с другими механическими компонентами, расположенными за монтажной поверхностью. При выборе местоположения также следует учесть наличие не менее 10 см свободного пространства для соответствующей вентиляции. Если есть возможность, то установите корпус в пассажирском отсеке с системой климат-контроля.

1

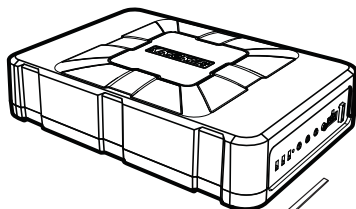


Монтажные
скобы

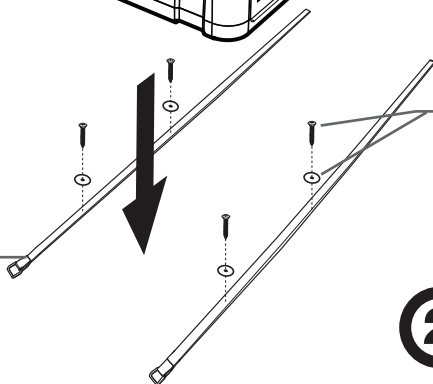


Входящие в
комплект винты и
шайбы


2

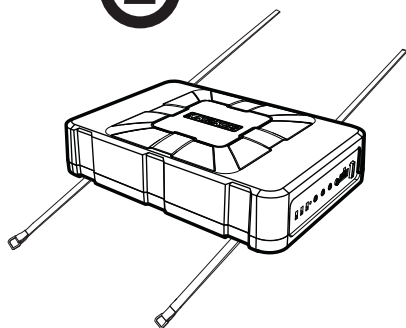

3

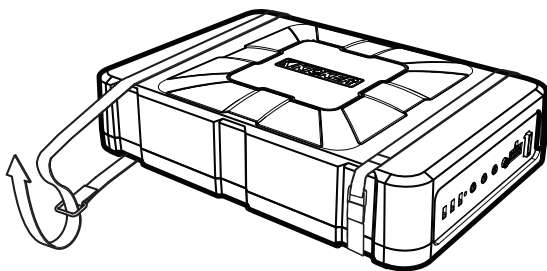


ИЛИ

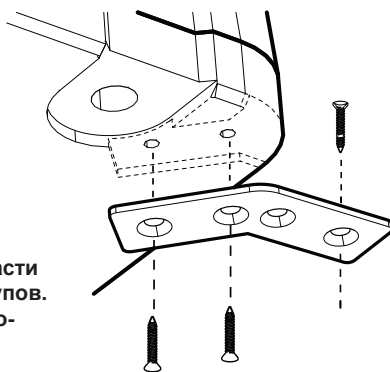

Монтаж кронштейна: Закрепите кронштейн к нижней части корпуса с помощью входящих в комплект мелких шурупов. Надежно закрепите корпус к панели автомобиля с помощью входящих в комплект более крупных шурупов.

Подключения:

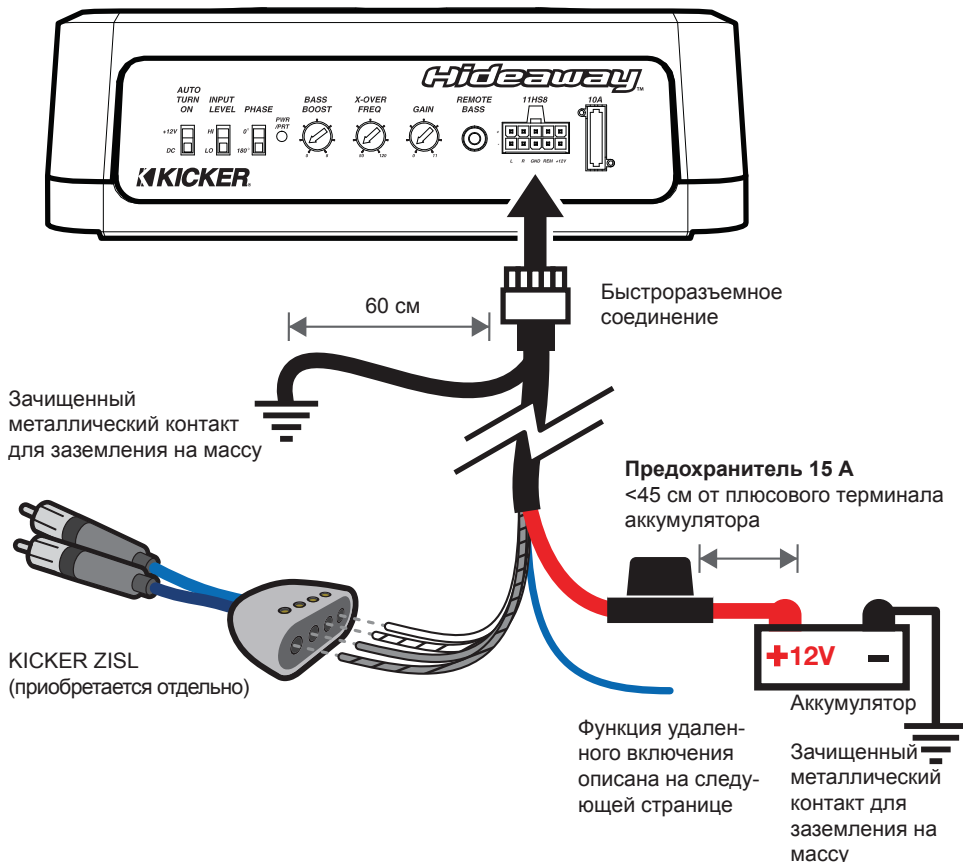


Во избежание повреждения сигнала выполните входные подключения, соблюдая указанную на них полярность.

Воспользуйтесь KICKER ZISL для устройств-источников сигнала с RCA выходами или соедините контакты быстроразъемного соединения к колоночным выходам устройства-источника сигнала.

Аудио входы быстроразъемного соединения:

Белый	Левый +
Белый/Черный	Левый -
Серый	Правый +
Серый/ Черный	Правый -

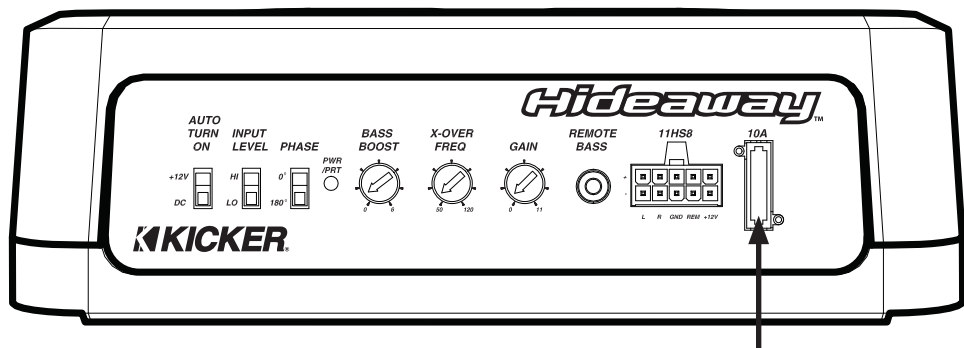

Предохранитель 10 А

Регулятор Automatic Turn-On: Активные корпусные сабвуферы KICKER позволяют воспользоваться двумя режимами автоматического включения, которые можно выбрать на боковой панели: +12V и DC Offset. При выборе режима DC Offset через разъем REM будет подаваться выходной сигнал +12 В для включения дополнительных усилителей.

- Remote Turn-On: Установите переключатель в положение +12V для подключения контакта Remote Turn-On источника сигнала. Воспользуйтесь кабелем диаметром 18 для подключения контакта Remote Turn-On источника сигнала к разъему REM быстроразъемного соединения. Этот вариант автоматического включения наиболее предпочтителен.
- DC Offset Turn-On: Если выбор варианта Remote Turn-On недоступен, то рекомендуем выбрать DC Offset. Режим DC Offset позволяет определить смещение DC выходов HI-Level speaker при включении устройства-источника сигнала.

Переключатель PHASE: Переключатель Phase позволяет обратить полярность сигнала, подаваемого через активный сабвуфер. Это очень удобно в том случае, если используемая акустическая система находится вне фазы по отношению к сабвуферу. Поэкспериментируйте с настройками этого переключателя и выберите наиболее подходящий басовый отклик.

Переключатель Input Level: Входы активных корпусных сабвуферов KICKER способны принимать сигналы Hi (speaker-level) или Low-level (RCA), поступающие из устройства-источника сигнала. Установите переключатель Input Level на боковой панели сабвуфера в положение, соответствующее выходным сигнала устройства-источника сигнала.

Регулятор кроссовера: Установите переключатель кроссовера на боковой панели в соответствии с частотой кроссовера в диапазоне 50 - 120 Гц. Выбрать значение вы можете по собственному вкусу, но рекомендуемое значение в 80 Гц может стать оптимальной стартовой точкой во многих ситуациях.

Регулятор Input Gain: Данный регулятор входного усиления не является регулятором уровня громкости. Он предназначен для соответствия выходного сигнала устройства-источника сигнала уровню входного сигнала активного корпусного усилителя. Поднимите уровень громкости устройства источника сигнала на 3/4 (если устройство сигнала работает при выбранном значении 30, то выберите значение 25). Постепенно повышайте усиление активного сабвуфера (вращая регулятор по часовой стрелке) пока не услышите искажения, затем немного уменьшите этот уровень.


Регулятор Bass Boost: Переключение регулятора bass boost, расположенного на боковой панели, позволит вам увеличить уровень выходного сигнала (0 - 6 дБ) на частоте 40 Гц. Настройки этого регулятора абсолютно индивидуальны. Повышая уровень настройки этого регулятора, вам потребуется повторить выполнение настроек усиления входного сигнала активного усилителя.

Регулятор Remote Bass: При использовании данного регулятора вы сможете удаленно управлять уровнем выходного сигнала активного корпусного сабвуфера. При подключении к корпусу регулятор Remote Bass будет обойден, и сигнал будет управляться расположенным на боковой панели регулятором усиления. Для монтажа регулятора уровня басов необходимо просто прикрутить металлический кронштейн в нужном месте, затем плавно надеть корпус на кронштейн до щелчка. Протяните кабель от контроллера к разъему "Remote Bass" на боковой панели корпусного сабвуфера. **Ни в коем случае не отсоединяйте контроллер во время работы усилителя!**




УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА REMOTE BASS



1. Монтажный металлический кронштейн



2. Вставьте корпус в металлический кронштейн до щелчка.

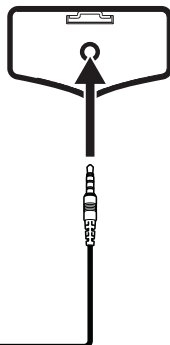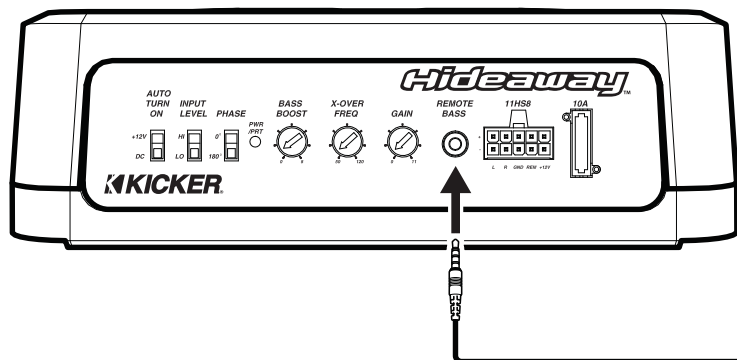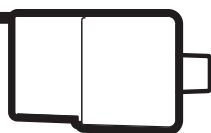

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если ваш усилитель по-видимому, не работает, проверьте такие очевидные вещи как во-первых, перегоревшие предохранители, неверные подключения кабелей, неправильные настройки регуляторов кроссовера/усиления и т.д. На боковой панели расположен светодиодный индикатор PWR/ PRT LED, указывающий на состояние усилителя. Если этот индикатор горит синим, значит, активный корпусный сабвуфер включен и его усилитель работает в обычном режиме.

Индикатор PWR/PRT выключен, выходной сигнал отсутствует? С помощью вольтметра проверьте следующие данные: ❶ Наличие +12 В в разьеме питания (должно быть от +12 до +16 В); ❷ Сигнал в разьеме Remote turn-on (должно быть от +12 до +16 В); ❸ Проверьте правильность подключения контактов заземления и фазы. ❹ Убедитесь в нормальной проводимости контактов заземления. ❺ Проверьте предохранители. ❻ Проверьте положение переключателя AUTO TURN-ON. Проверьте настройки DC offset между колоночными кабелями и заземлением при выборе режима DC-OFFSET.

Индикатор PWR/PRT горит синим, выходной сигнал отсутствует?

Проверьте следующие пункты: ❶ Входные аудио подключения. ❷ Замените источник сигнала другим проверенным устройством сигнала. ❸ Проверьте с помощью вольтметра, поступает ли сигнал через аудио кабель в активный сабвуфер.

Индикатор PWR/PRT горит красным, выходной сигнал отсутствует?

❶ Усилитель отключается только во время работы транспортного средства, схемы защиты активирована. Напряжение, подаваемое на усилитель, выходит за пределы рабочего диапазона в 10 - 16 В. Проверьте электросистему транспортного средства. ❷ Красный индикатор PWR/PRT LED также может указывать на низкий заряд аккумулятора. Проверьте все подключения зарядной системы транспортного средства. При необходимости замените или перезарядите аккумулятор автомобиля или замените генератор.

Выходной сигнал отсутствует или его уровень слишком низок?

❶ Проверьте настройки регулятора баланса на устройстве-источнике сигнала. ❷ Проверьте правильность выполнения входных подключений усилителя. ❸ Проверьте полярность подключения входных разъемов.

Генератор издает шумы во время работы двигателя RPM?

❶ Убедитесь, что кабель RCA (или колоночный) не поврежден. ❷ Проверьте маршрутизацию RCA (или колоночного) кабеля через весь автомобиль - переместите его подальше от силовых кабелей. ❸ Проверьте правильность заземления устройства-источника сигнала. ❹ Проверьте настройки усиления и уменьшите их, если они установлены в высокие значения. ❺ Проверьте правильность и надежность выполненных подключений заземления.

Слабый басовый отклик?

Переключите фазу в обратное положение, если басовое звучание улучшится, значит громковорители были вне фазы с сабвуфером.

Шумы заземления?

Усилители KICKER разработаны для абсолютной совместимости практически со всеми головными устройствами различных производителей. Во избежание шумов при работе с некоторыми головными устройствами может потребоваться выполнить дополнительные подключения заземления. Если такие проблемы возникли при использовании вашего головного устройства, то в большинстве случаев решением этой проблемы станет подключенный к шасси провод заземления с RCA выходами на головном устройстве. Если не удалось решить таким образом возникшие проблемы, то переключите входной сигнал для подачи через колоночный кабель от головного устройства на усилитель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При запуске автомобиля от внешнего источника питания убедитесь в правильности выполненных подключений. Неправильное подключение может привести к повреждению предохранителя, а также сбою в работе других критически важных систем автомобиля.

В случае возникновения вопросов по установке или эксплуатации вашего нового продукта KICKER обратитесь к уполномоченному дилеру KICKER или по месту приобретения устройства. Также для получения более подробной информации об установке системы перейдите во вкладку SUPPORT на веб-странице Kicker www.kicker.com. При необходимости или возникновении специфических вопросов вы можете написать по адресу support@kicker.com или позвонить в тех. службу (405) 624-8583.

ГАРАНТИЯ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки устройства и разборчивого заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона. Срок службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу изделия.

Условия гарантии

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и заполненного гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера) вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования.
- неправильная эксплуатация, включая:
 - небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности;
 - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности;
 - использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям производителя;
 - самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия;
 - последствия несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора.
- детали, обладающие ограниченным сроком службы.
- повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как нарушение правил эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. 8 (499) 613 1355 или 8 (499) 613 1322.

Информация о покупке

Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____

Продавец: _____ телефон: _____ подпись: _____ м.п.

Покупатель: _____ подпись: _____

Информация о произведённом гарантийном обслуживании:

Дата приёмки в ремонт:
Описание неисправности:

Дата приёмки в ремонт:
Описание неисправности:

МП

МП

Дата выдачи из ремонта:

Дата выдачи из ремонта:

Подпись мастера:

Подпись мастера:

